

BOLETÍN TÉCNICO

INSTALACIÓN DE MEMBRANAS AUTOADHESIVAS EN CLIMAS CÁLIDOS

Las temperaturas elevadas pueden afectar la capacidad para retirar la película separadora, protectora del adhesivo, de la parte posterior de una membrana *autoadhesiva* (SA). Cuanto mayor es la temperatura radiante del rollo, más agresivo se vuelve el adhesivo, y esto puede hacer que la película separadora sea más difícil de retirar. Si se reconoce el problema y se toman las precauciones debidas, las SA pueden ser instaladas a pesar de estas condiciones adversas.

Manipulación y almacenamiento

Las membranas SA deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y protegido del clima. Coloque los rollos sobre pálets, en posición vertical sobre sus extremos para evitar que se aplasten. *No deje los rollos expuestos a la luz solar directa.* Un rollo expuesto al sol no tarda mucho en calentarse.

Si los rollos SA se guardan en el lugar de trabajo, déjelos a la sombra o cúbralos con lonas o con un panel de material sintético. No lo retire del embalaje hasta que esté listo para su instalación. Estas medidas ayudan a evitar que los rollos se calienten.

Instalación

Si tiene dificultades para retirar la película separadora, existen métodos alternativos:

Colocación desenrollada Desenrolle la SA, córtela en tramos manejables y luego voltee la lámina obtenida para que la película separadora quede hacia arriba. Retire la película y coloque la lámina con el lado del adhesivo sobre la cubierta. La exactitud en la colocación de la lámina es fundamental, porque una vez colocada no podrá modificar su posición.


Retiro de la película separadora mientras desenrolla la SA Comience en una esquina inferior del techo y despliegue aproximadamente un (1) metro de material. Desde el *frente* del rollo, corte la película separadora con una cuchilla de hoja recta; tenga cuidado de no cortar la propia membrana.

Agarre con las manos la película separadora *por el lado del rollo más cercano a usted*, de ambos lados, y tire del *extremo de inicio* (o cola) del rollo, dejando expuesto el adhesivo. Coloque el extremo de inicio sobre la cubierta y adhiéralo presionando con la mano o con un pie.

Vuelva al frente del rollo, agarre el resto de la película separadora, de ambos lados, póngase de pie y comience a caminar hacia atrás mientras tira hacia arriba de la película separadora (vea la figura a la derecha). Muévase de manera continua; una vez iniciado el movimiento, no se detenga. Si se detiene, sacuda o tire rápidamente de la película separadora; esto puede ayudar a reiniciar el retiro de la película separadora. Si esto no funciona, cubra el rollo parcialmente instalado con una lona o un panel de material sintético hasta que se enfríe, luego retire la cubierta y reanude la instalación.

Una vez colocada una sección del material, pase un rodillo pesado para asegurar una adherencia adecuada. Las instrucciones completas de instalación de las membranas autoadhesivas y del sistema de techado autoadhesivo OmniSeal® se pueden consultar en www.malarkeyroofing.com.

Si tiene dudas, consulte al servicio técnico de Malarkey al (800) 545-1191 o (503) 283-1191, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico, o envíenos un correo electrónico a malarkey.technicalinquiries@amrize.com.

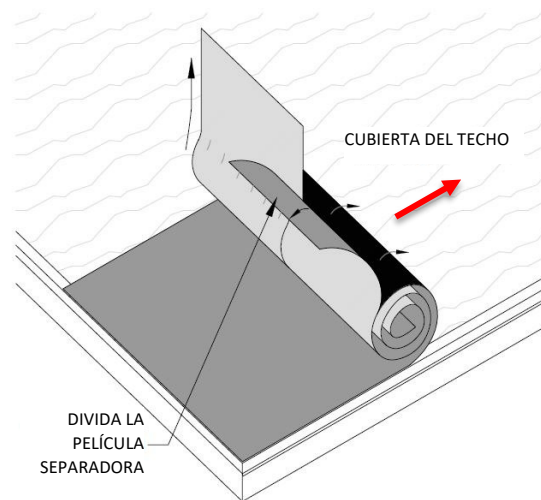

rev. 08/26